



SM-T555

Kasutusjuhend

Sisukord

Üldteave

Alustamine

- 6 Pakendi sisu
- 7 Seadme osad
- 9 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine
- 12 Mälukaardi kasutamine
- 14 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 15 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

- 16 Puuteekraani kasutamine
- 19 Avaekraani paigutus
- 23 Teavituste paneel
- 25 Rakenduste avamine
- 25 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 27 Teksti sisestamine
- 29 Kuvahõive
- 29 Minu Failid
- 30 Energiasäästu funktsioon

Võrgu ühenduvus

- 31 Mobiilne andmeside
- 31 Wi-Fi
- 32 Mobiilne kuumkoht ja modem

Liigutused ja praktilised omadused

- 34 Liigutused ja viiped
- 36 Mitmikaken

Isikupärastamine

- 40 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
- 41 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
- 42 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
- 43 Privaatsusrežiim
- 45 Kontode seadistamine

Telefon

- 46 Helistamine
- 47 Sissetulevad kõned
- 48 Valikud kõnede ajal

Kontaktid

- 49 Kontaktide lisamine
- 50 Kontaktide importimine ja eksportimine
- 50 Kontaktide otsimine

Sõnumid ja e-post

- 51 Sõnumid
- 52 E-post

Kaamera

- 54 Tavaline pildistamine
- 55 Pildistusrežiimid
- 57 Kaamera seaded

Galerii

- 58 Seadme sisu kuvamine

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

- 59 S Finder
- 59 S Planeerija
- 61 Internet
- 62 Muusika
- 63 Video
- 64 Kell
- 65 Kalkulaator
- 65 Memo
- 66 Smart Manager
- 67 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

- 70 Bluetooth
- 72 Wi-Fi Direct
- 74 Kiirühendamine
- 75 SideSync'i versioon 3.0
- 82 Screen Mirroring
- 84 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

- 85 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
- 87 Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks
- 87 Seadme värskendamine
- 88 Andmete varundamine ja taastamine
- 89 Andmete lähtestamine

Seaded

- 90 Seadetest
- 90 Ühendused
- 93 Seade
- 94 Isiklik
- 99 Süsteem

Lisa

- 102 Tõrkeotsing
- 107 Aku eemaldamine (mitte-eemaldatavat tüüpi)

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu



Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

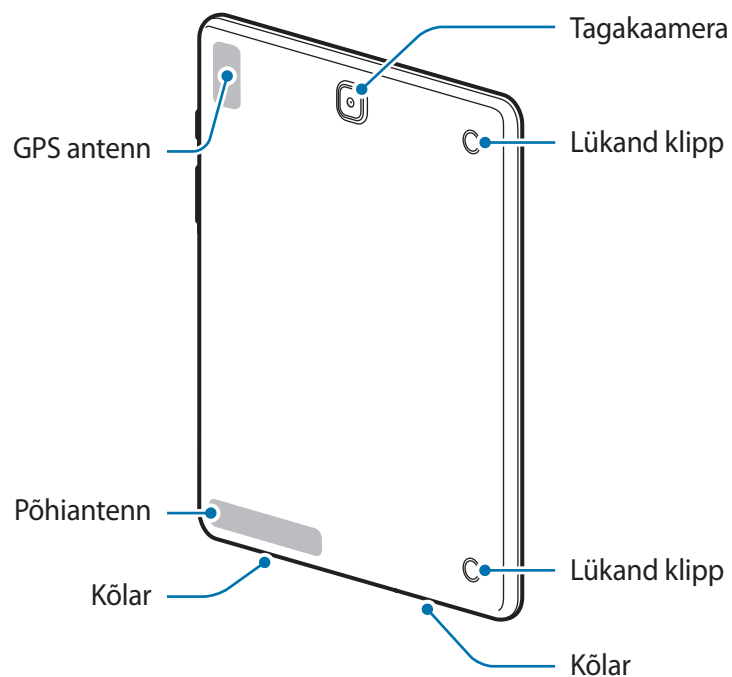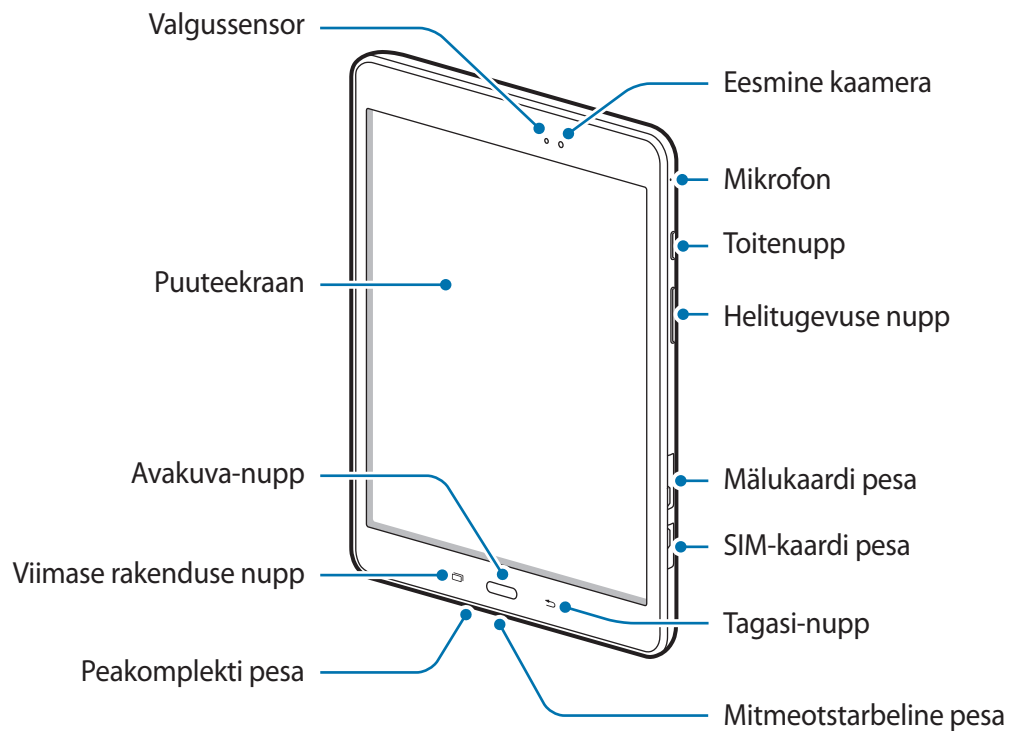



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
 Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke all, et käivitada jaotatud ekraani vaade.
 Avaleht	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke Google käivitamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine


Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.



- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

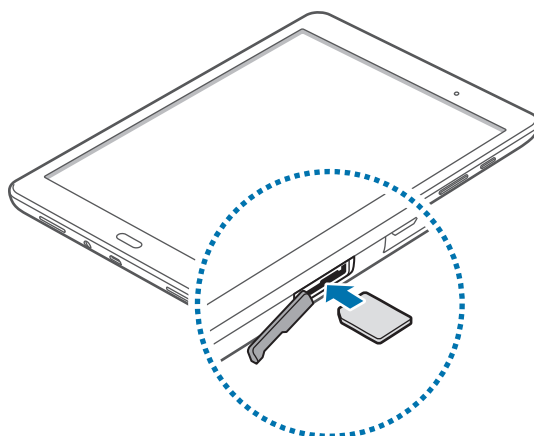

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.




- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

- 1 Avage SIM-kaardi pesa kate.
- 2 Vajutage sõrmega SIM- või USIM-kaarti ja tõmmake see välja.

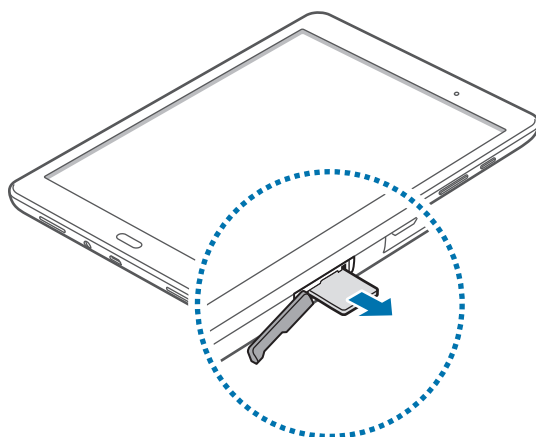

- 3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Akut saab ka arvuti kaudu laadida, kui ühendate need omavahel USB-kaabliga.




Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.



- Kui aku pinget on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

- 1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pesa.

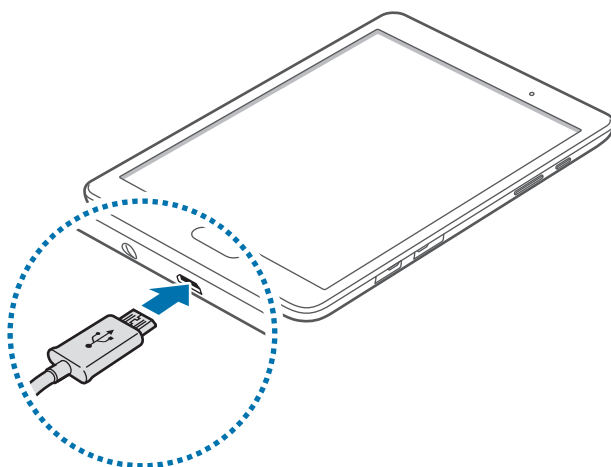

 Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- 2 Ühendage USB-toiteadapter elektripistikusse.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

- 3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.



Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Optimeerige seadet, kasutades nutikat haldajat.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.



- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

- 1 Avage mälukaardi pesa kate.
- 2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

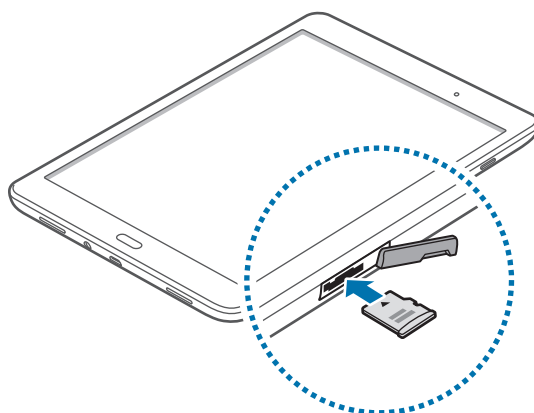

- 3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.
- 4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

- 1 Avage mälukaardi pesa kate.
- 2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.
- 3 Sulgege mälukaardi pesa kate.



Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaoetus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.




Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale sele lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

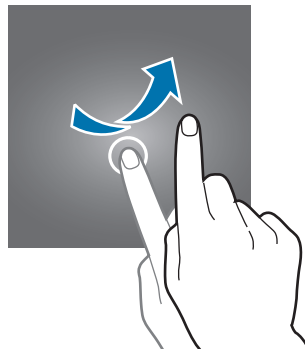

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanilukustuse tüübi muutmine](#).

Põhiline

Puuteekraani kasutamine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

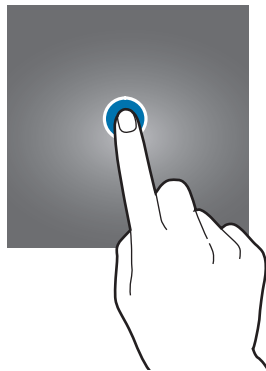


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.




Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

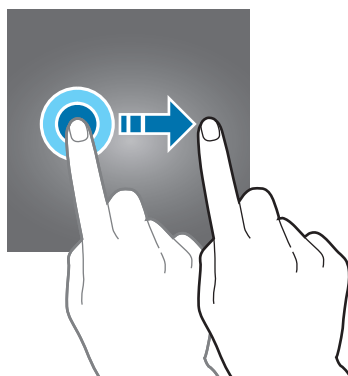


Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

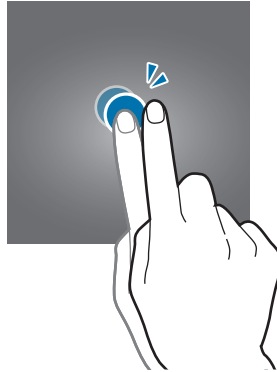



Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

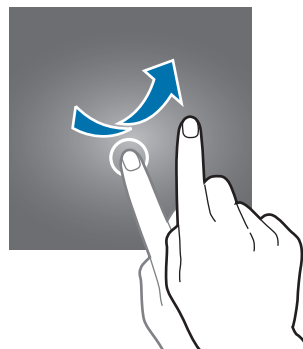

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

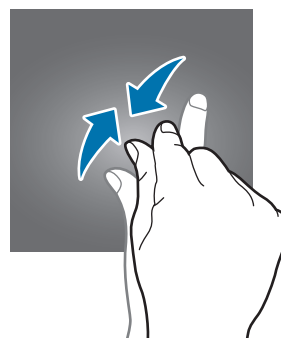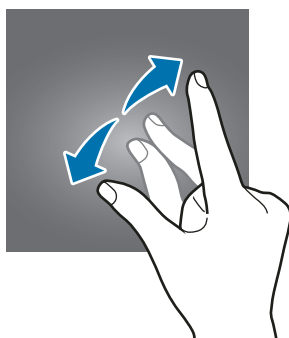

Avaekraani paigutus

Avaleht


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste kiirteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe kohandamise kohta leiate üksikasjad jaotisest [Avalehe haldamine](#).



Avaekraani valikud


Puudutage avalehel sõrmega tühja ala ja hoidke sõrme sellel või viige sõrmed kokku, et näha saadaolevaid suvandeid.

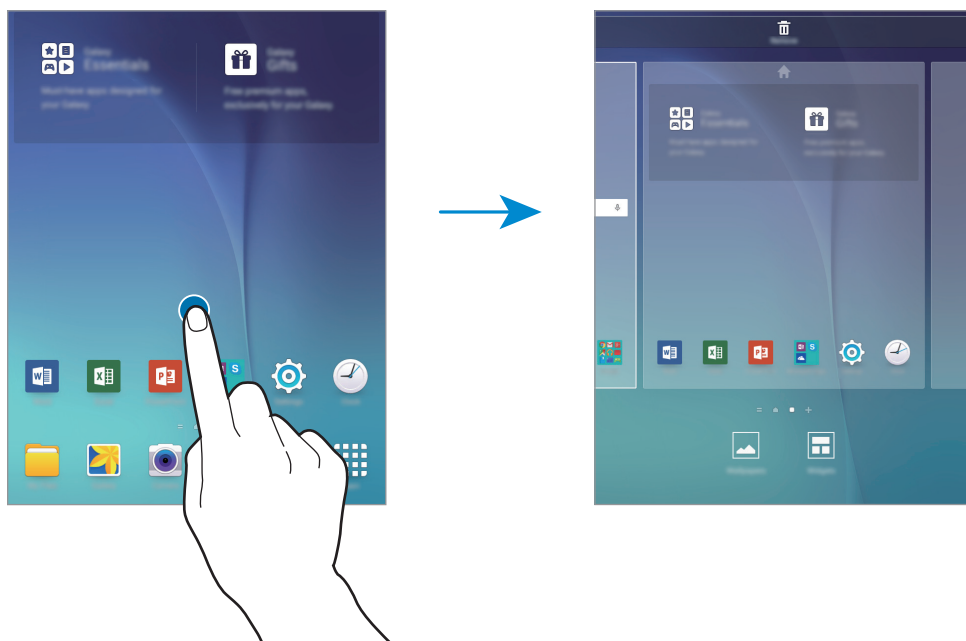

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest [Rakenduste ekraani avamine](#) peatükist.

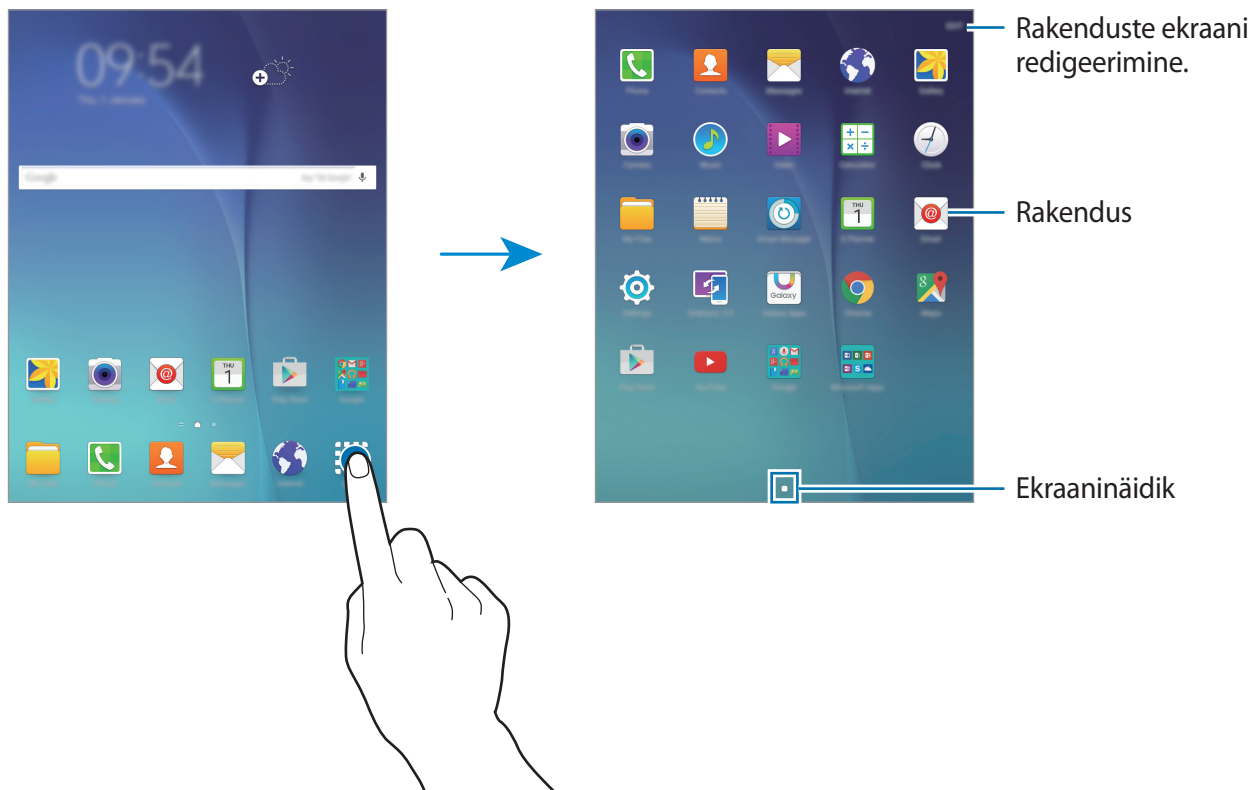

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.


Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste paneel


Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

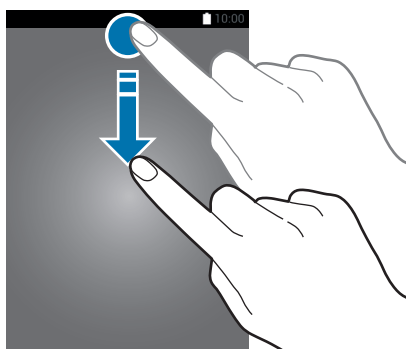

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

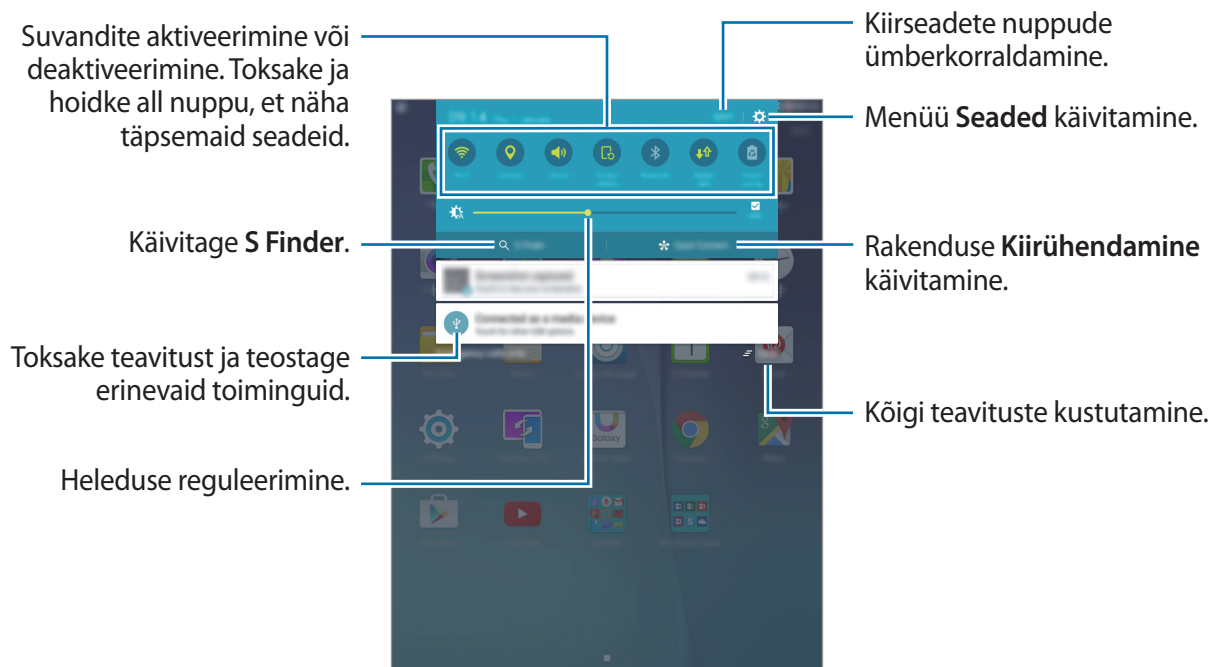

Kiirseadete nuppude ümberkorraldamine

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümberkorraldamiseks toksake valikul **REDIG.**, toksake pikalt üksusel, lohistage üksus teise asukohta ning seejärel toksake valikul **VALMIS**.

Kiirseadistusnuppude kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemate lisaseadistuste kuvamiseks saate toksata ja hoida nuppu.

- **Wi-Fi:** vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Asukoht:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli / Värin / Vaigista:** valige helirežiim.
- **Ekraani pöör.:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.



Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth:** vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Mobiiliandmes.:** lisateavet leiate jaotisest [Andmekasutus](#) või [Mobiilsidevõrgud](#).
- **Energiasääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Energiasäästu funktsioon](#).
- **Lennurežiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Lennurežiim](#).
- **Mitte segada:** blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Helinad ja teavitused** → **Mitte segada**.
- **Lug.režiim:** saate aktiveerida või inaktiveerida lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Ülim en.sääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Ülim energiasäästurežiim](#).
- **Mobiilne kuumkoht:** vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne kuumkoht ja modem](#).
- **Nutikas olek:** selle funktsiooni aktiveerimisel on ekraan nähtav seni, kuni te seda vaatate.
- **Priv.režiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Privaatsusrežiim](#).
- **Screen Mirroring:** vaadake lisateavet jaotisest [Screen Mirroring](#).
- **Sünkr.:** kui aktiveerisite selle funktsiooni, sünkroonib seade rakendusi, nagu nt kalender või e-kirjad, automaatselt.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake  ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Rakenduse sulgemiseks toksake nupul  ja lohistage rakenduse ikooni vasakule või paremale. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **SULGE KÕIK**.

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **OTSI**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake  → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake  → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste deinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake suvanditel **MUUDA**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI** → **VALMIS**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake suvanditel **MUUDA** →  → **DEINSTALLI** → **VALMIS**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ning seejärel toksata **DESINSTALLI**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, kerige suvandile **DESAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **AKTIVEERI**.



- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.


Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

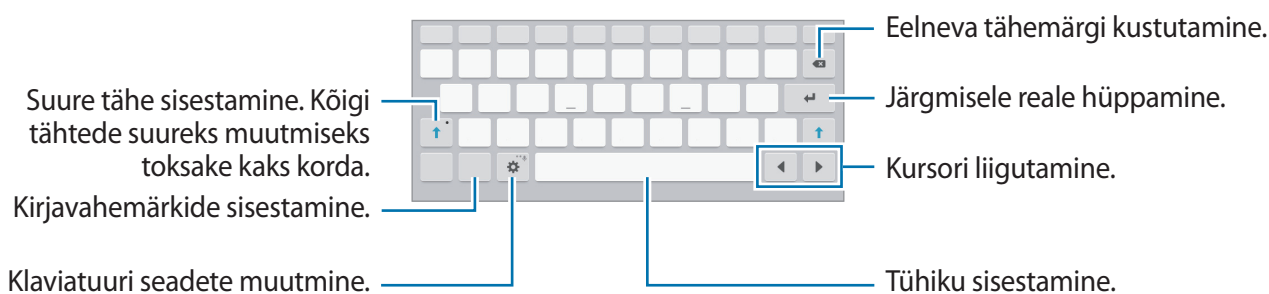


Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.


Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad  ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

-  : teksti häälsisestus.

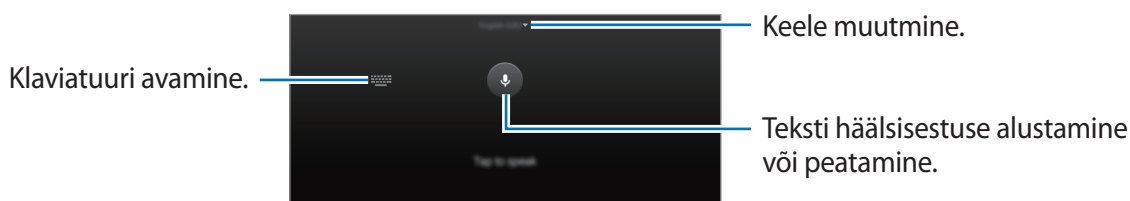

-  : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

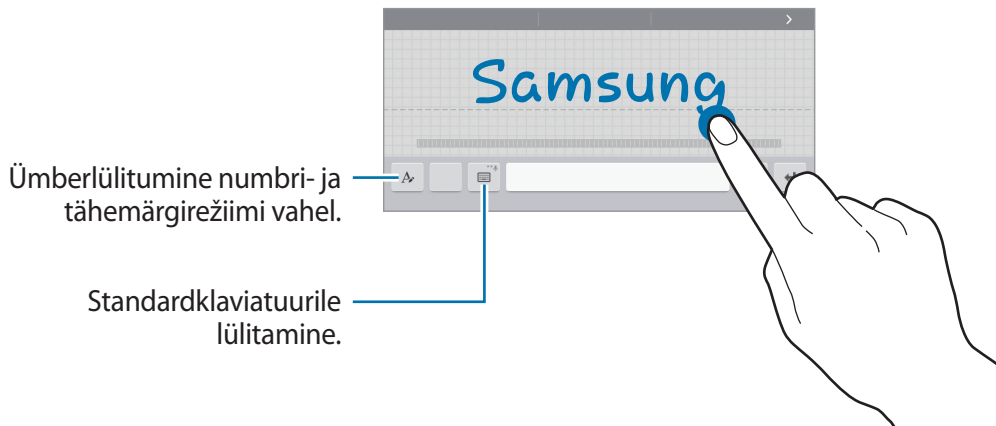

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : emotikonide sisestamine.
-  : ujuv- või poolitatud klaviatuurile lülitamine.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel  → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake  → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avalehe- ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Te saate ekraanitõmmiseid jäädvustada ka teiste meetoditega. Vaadake lisateavet jaotisest [Pihuga libistamine, et jäädvustada](#).




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Kasutage seda rakendust ligipääsuks erinevatele seadmesse või teistesse asukohtadesse, nagu nt pilvmälu teenustesse, salvestatud failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

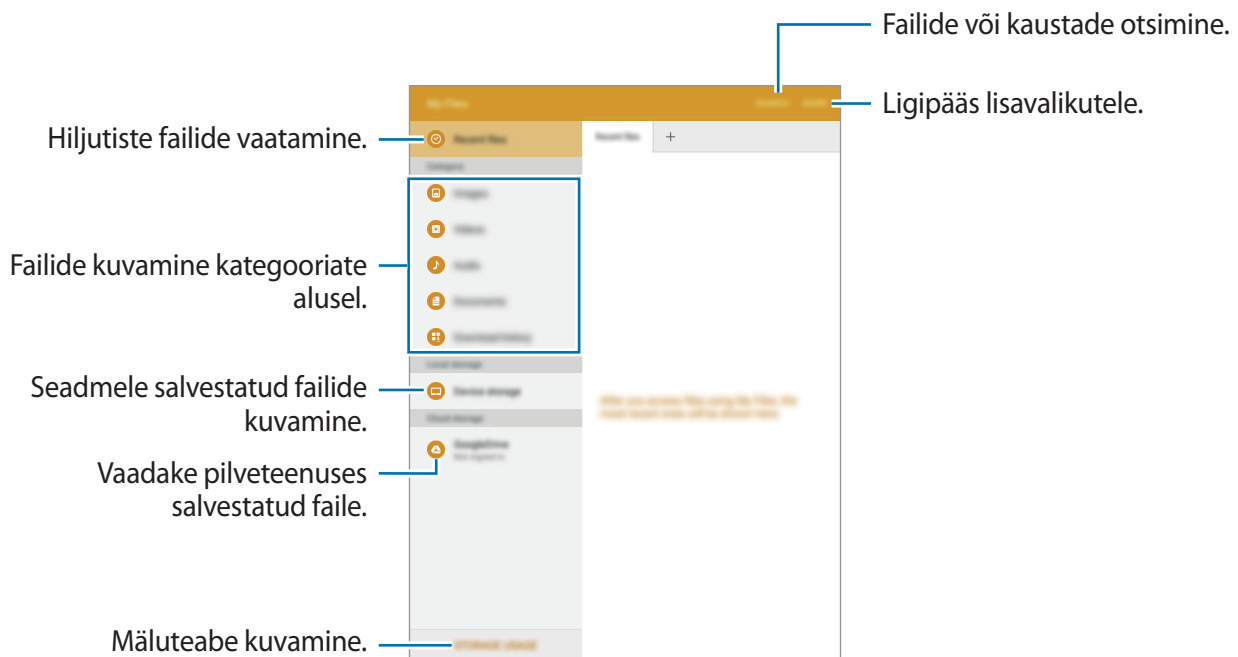

Energiasäästu funktsioon

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Aku** → **Energiasäästurežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Energiasäästurežiimi automaatseks aktiveerimiseks, kui akutoide jõuab teatud tasemele, toksake **Alusta energiasäästu** ja tehke vastav valik.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Aku** → **Ülim energiasäästurežiim** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil.

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake **VEEL** → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **VALMIS**.

Ülima energiasäästu seadete, nagu nt võrgu ühenduvus või heli, muutmiseks, toksake **VEEL** → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.



Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Võrgu ühenduvus

Mobiilne andmeside

Ühendage seade mobiilivõrguga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [Andmekasutus](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mobiilne andmeside** lülitit.

Wi-Fi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [Wi-Fi](#).



- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.



Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord salasõna küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.

Mobiilne kuumkoht ja modem

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi, USB, või Bluetooth funktsiooni.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
 -  ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
 - Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake **VEEL** → **Konfigureeri mob. kuumkohta** ja valige turvatase. Sisestage seejärel salasõna ja toksake **SALVESTA**.
- 3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
- 4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mobiilne kuumkoht ja modem**.
- 2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks **USB-modem** lülitit.
 ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.
- 4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetooth abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

- 1 Siduge oma seade Bluetoothi abil teise seadmega. Vaadake lisateavet jaotisest [Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega](#).
- 2 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mobiilne kuumkoht ja modem**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth-jagamine** lülitit.
- 4 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake  → **Internetile juurdepääs**.
 ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.
- 5 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.



Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Liigutused ja praktilised omadused

Liigutused ja viiped




Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Vaigista

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** ning toksake selle aktiveerimiseks **Vaigista** lülitit.

Katke ekraan sissetulevate kõnede või alarmide vaigistamiseks peopesaga.

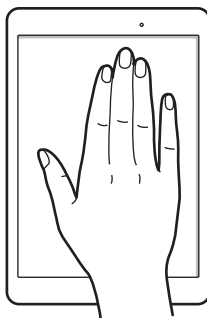


Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** ning toksake selle aktiveerimiseks **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti.

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.



Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

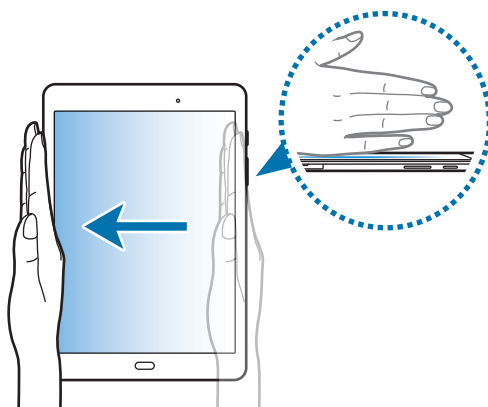

Mitmikaken

Funktsioonist Mitmikaken


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüplikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake
- 2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas
- Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.

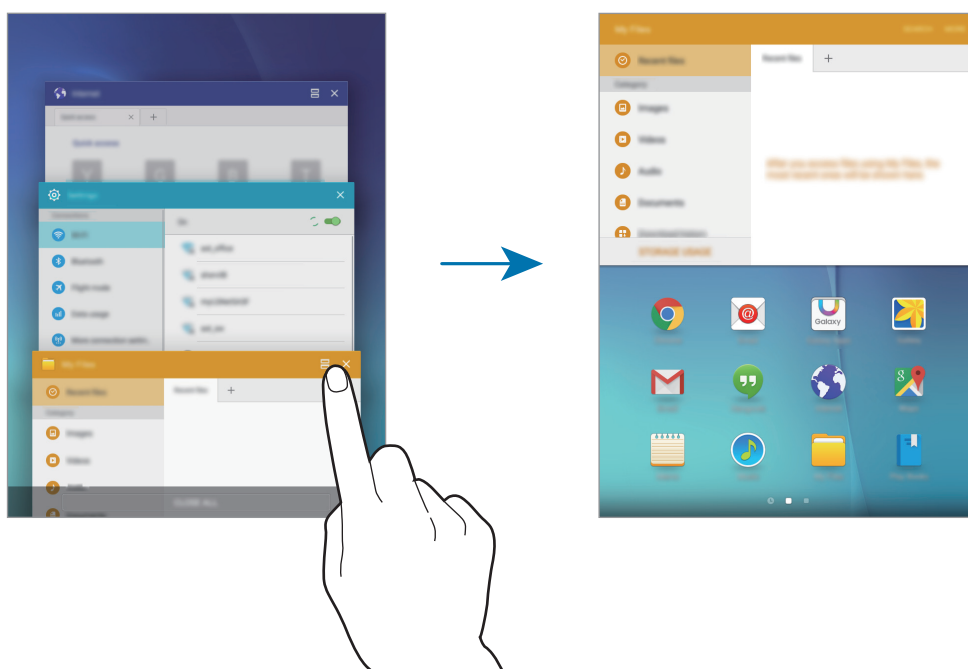


- 3 Valige käivitamiseks teine rakendus.



Jaotatud ekraani vaate saate käivitada ka toksates ja hoides all valikut .

Lisavalikute kasutamine

Kui te kasutate rakendusi jaotatud ekraani vaates, valige rakenduse aken ja toksake rakenduste akende vahel oleva ringil, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

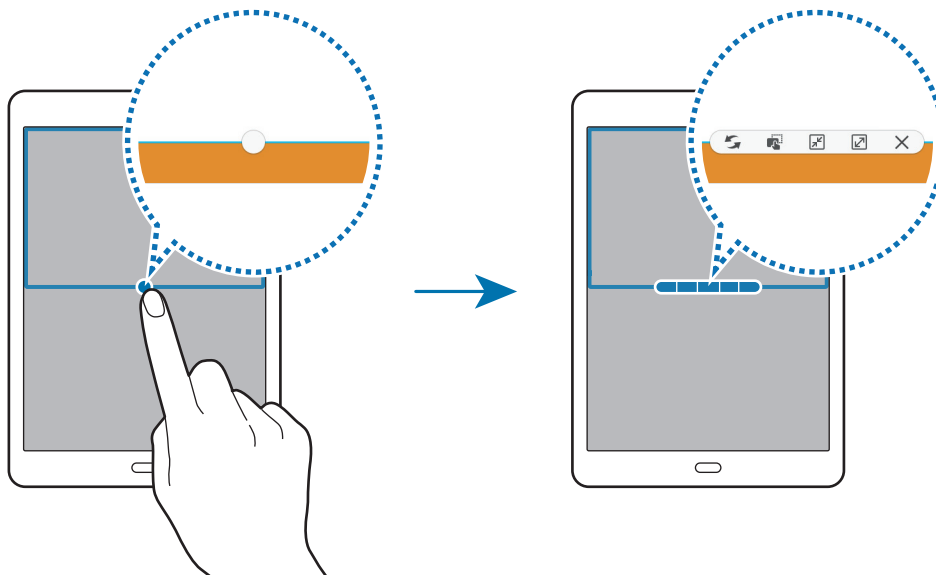

-  : rakenduste akende asukohtade muutmine.
-  : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.




Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

-  : minimeerib akna.
-  : maksimeerib akna.
-  : rakenduse sulgemine.


Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

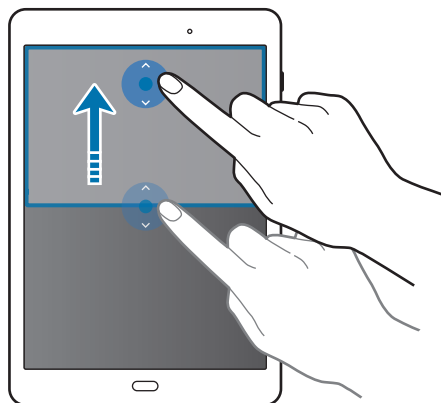

Hüplikvaade

- 1 Käivitage rakenduste ekraanil rakendus, mida soovite kasutada hüplikakna vaates.
- 2 Lohistage ükskõik kummast ülanurgast diagonaalselt allapoole.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüplikakna vaates.

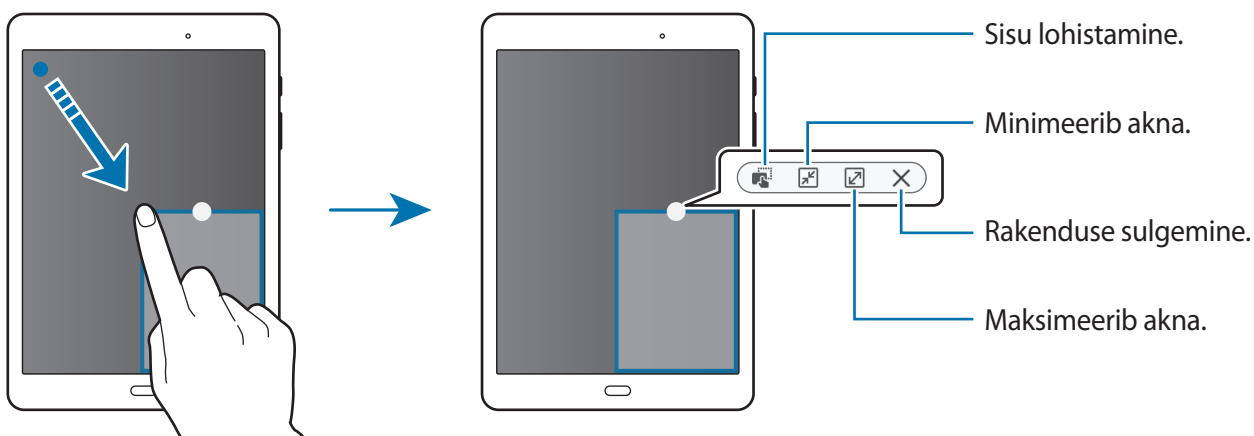


Hüplikakende teisaldamine

Hüplikakna teisaldamiseks toksake akna ringil ja hoidke seda all ning lohistage see uude asukohta.

Hüplikakna vaate käivitamine jaotatud ekraani vaate puhul

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduse aknal, et käivitada see hüplikakna vaates.
- 2 Toksake rakenduseakende vahelist sõõri ja hoidke sellel sõrme.
Valitud rakendus käivitub hüplikaknas.

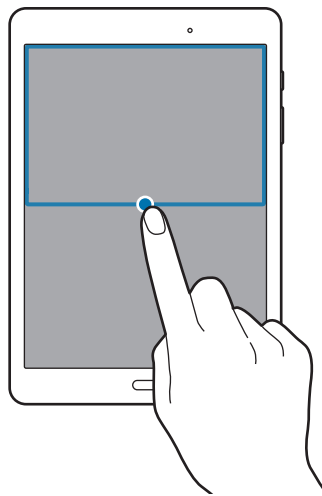

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele. Vidinate lisamiseks avage avaleht, toksake ja hoidke sõrme tühjal kohal, toksake suvandil **Vidinad**, toksake ja hoidke sõrme vidinal ning seejärel lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel ekraanile.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehel alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

2 Sisestage kausta nimi.

Rohkemade rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel **+**.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaseras asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake **🏠**.

Rakenduste ekraani avamine

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

- 1 Toksake avalehel tühjale alale ja hoidke sõrme sellel, seejärel toksake **Taustpildid**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Taustpilt**.
- 2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.
- 3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaseras kuvatavate piltide hulgast. Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.
- 4 Toksake **MÄÄRA TAUSTPILDIKS** või **VALM**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Helinad ja teavitused**.

Sissetulevatele kõnede helina seadmiseks toksake **Helinad ja helid** → **Helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa helin**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Helinad ja helid** → **Teavituse vaikeheli**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.



Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamise ja seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Privaatsusrežiim

Peitke isiklik sisu seadmes, et vältida teiste ligipääsu sellele.

Privaatsusrežiimis saate peita üksusi kohtades **Galerii**, **Video**, **Muusika**, **Minu Failid** ja **Internet**.

Privaatsusrežiimi aktiveerimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Kui te aktiveerite privaatsusrežiimi esmakordselt, järgige ekraanil olevaid juhiseid privaatsusrežiimi ligipääsukoodi määramiseks.

- 2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Privaatrežiim aktiveeritakse ja olekuribale ilmub .



Peidetud sisu saab kuvada ja sellele ligi pääseda ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud. Privaatses kaustas olevate objektide peitmiseks deaktiveerige privaatsusrežiim.

Sisu peitmine

- 1 Käivitage rakenduste ekraanil üksuste peitmise rakendus.

- 2 Valige üksus ja toksake **VEEL** → **Teisalda kausta Privaatne**.

Kui privaatsusrežiim ei ole aktiveeritud, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatsusrežiimi eelseadistatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Valitud üksused teisaldatakse privaatseesse kausta.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud üksusi saab kuvada ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
- 3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.
Privaatkausta tõstetud üksused kuvatakse ekraanile. Järjehoidjaid saate vaadata rakendusega **Internet**.

Sisu peidust väljavõtt

- 1 Toksake ja hoidke all üksusi privaatses kaustastas ning seejärel märgistage üksused, mida soovite peidust välja tuua.
- 2 Toksake **VEEL** → **Eemalda kaustast Privaatne**.
- 3 Valige kaust, kuhu üksused liigutada ja toksake seejärel **TEISALDA SIIA**.
Üksused teisaldatakse valitud kausta.

Privaatsusrežiimi automaatne deaktiveerimine

Saate määrata seadme automaatselt privaatrežiimist väljuma iga kord, kui ekraan välja lülitub.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks **Autom. desaktiveerimine** lülitit.



Kui lubatud on valik **Autom. desaktiveerimine**, ei edasta seade faile privaatsesse kausta, kui ekraan lülitub edastamise ajal välja.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake **VEEL** → **Eemalda konto**.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Sisestage klaviatuuri abil telefoninumber ja seejärel toksake häälkõne tegemiseks valikul 📞 või videokõne tegemiseks valikul 📠. Samuti saate helistada loendis **LOGI**, **LEMMIKUD**, ja **KONTAKTID** olevatele telefoninumbritele.

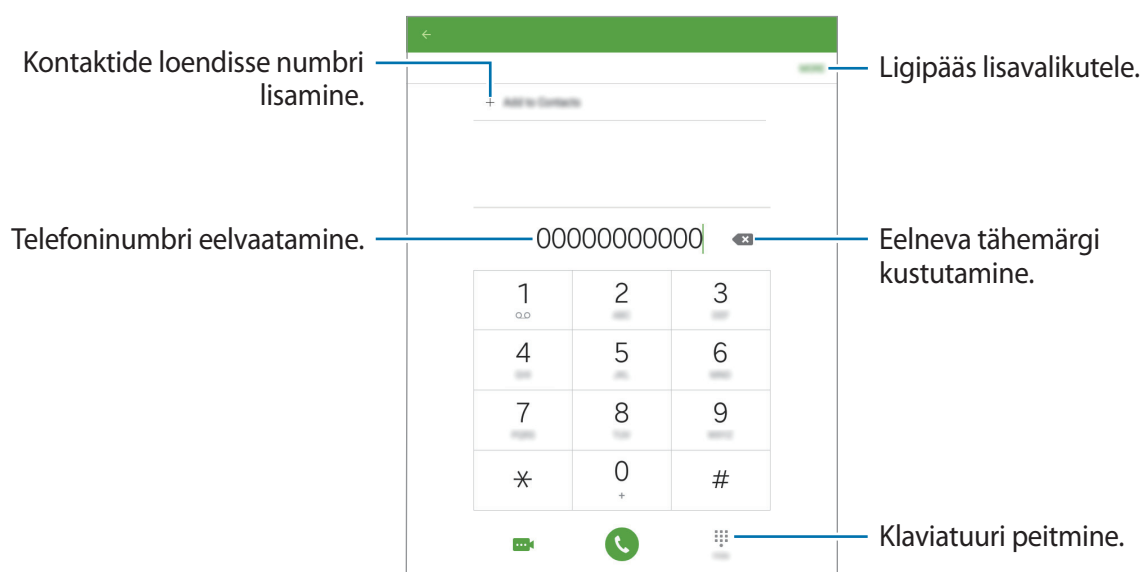

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **LOGI** või **KONTAKTID** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Telefon**.

Avage klaviatuur ning toksake pikalt nupul **0**, kuni kuvatakse **+**. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Kõnepiirang**. Seejärel valige kõne tüüp, toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Rahvusvahelised kõned**, sisestage parool ja seejärel toksake nupul **OK**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan, toksake valikutel **Telefon** → **VEEL** → **Seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid**, sisestage keeldumissõnum ja seejärel toksake valikul .

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **LOGI**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Soovimatute puutesisendite vältimiseks lukustab seade häälkõnede ajal automaatselt ekraani.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine.
- **Lisahelit.:** suurendab helitugevust.
- **Bluetooth:** lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Ootele:** kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Resume**.
- **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
- **Summuta:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **E-post:** E-kirja saatmine.
- **Sõnum:** sõnumi saatmine.
- **Internet:** veebilehtede sirvimine.
- **Kontaktid:** kontaktide loendi avamine.
- **S Planeerija:** kalendri avamine.
- **Memo:** memo loomine.
-  : praeguse kõne lõpetamine.
- **VOLUME:** helitugevuse reguleerimine.

Toksake **VEEL**, et kuvada veel valikuid.

Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

-  : lülitamine esi- või tagakaamerale.
-  : praeguse kõne lõpetamine.
-  : lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **VOLUME:** helitugevuse reguleerimine.

Toksake **VEEL**, et kuvada veel valikuid.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt](#).

Kontaktide käsitsi loomine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.
- 2 Toksake  ja sisestage kontaktandmed.
 -  : pildi lisamine.
 -  /  : kontakti välja lisamine või kustutamine.
- 3 Toksake **SALVESTA**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Toksake **VEEL** → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguväikesid:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi vasakus servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- 📞 / 📺 : helistamine hääl- või videokõneks.
- ✉ : sõnumi saatmine.
- ✉@ : E-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Toksake **VEEL** → **Lisa otsetee** avaekraanile.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid


Sõnumite saatmine

Saatke tekstisõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).



Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.
- 2 Toksake 📧.
- 3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

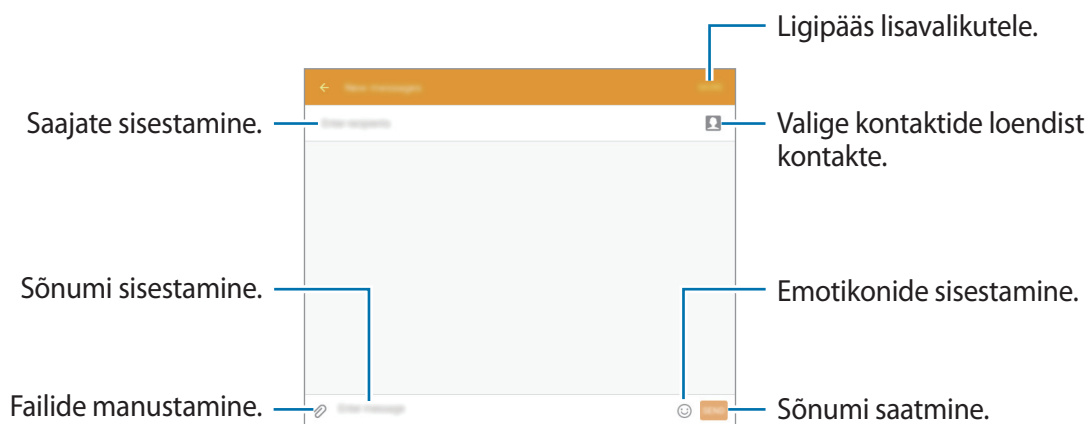

- 4 Toksake sõnumi saatmiseks **SAADA**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.



Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi vaatamise ajal **VEEL**, et kuvada veel valikuid.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake isikliku e-posti konto seadistamiseks suvandil **JÄRGMINE** või ettevõtte e-posti konto seadistamiseks suvandil **KÄSITSI SEADISTAMINE**. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.


Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate määrata ühe neist vaikekontoks. Toksake valikutel **VEEL** → **Seaded** → **VEEL** → **Määra vaikekonto**, valige konto ja seejärel toksake valikul **VALMIS**.

E-kirjade saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake e-kirja koostamiseks ekraani alaosas valikul .

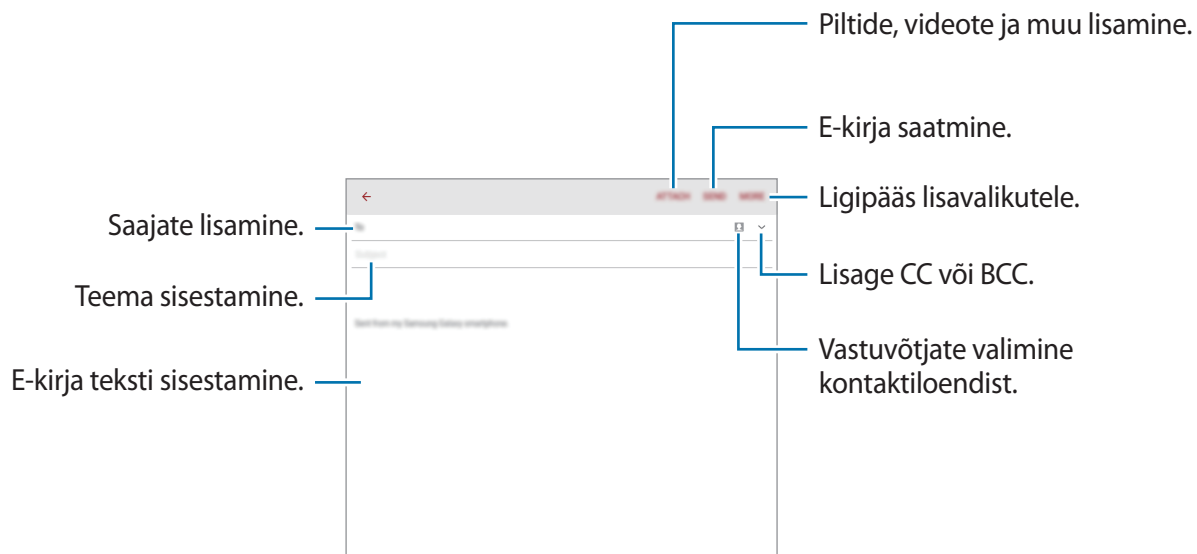


E-kirjade lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Valige kasutatav e-posti konto ja uued e-kirjad tuuakse seadmesse.

Toksake lugemiseks e-kirja.

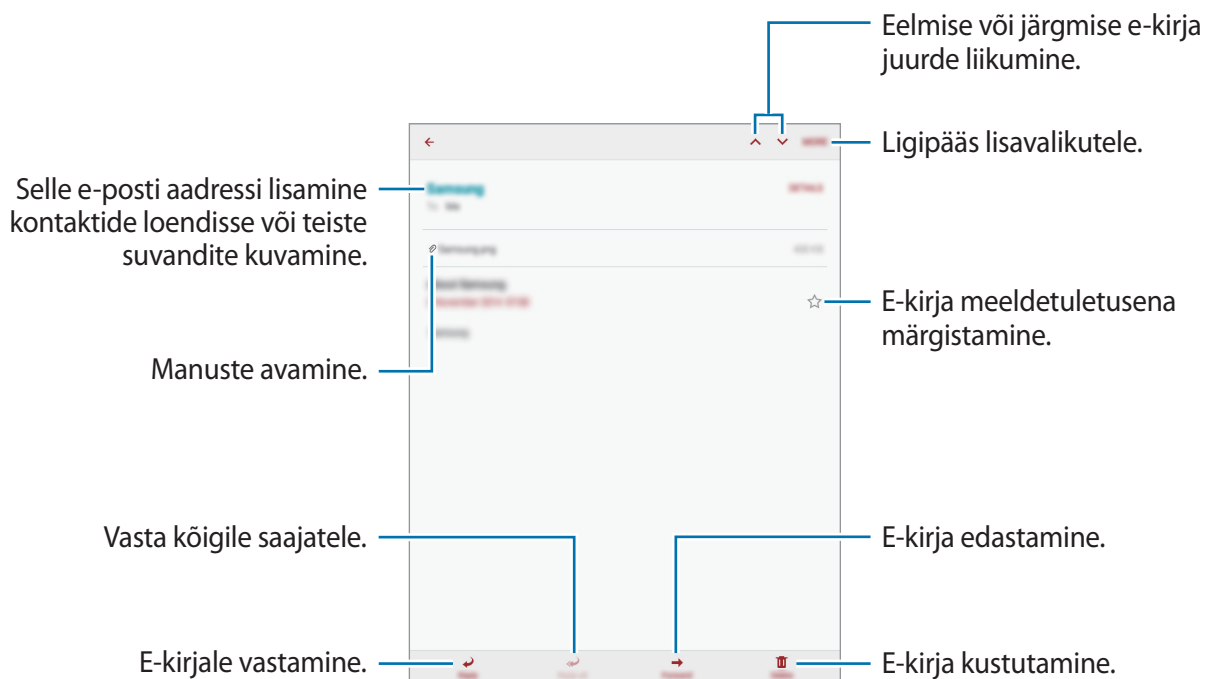


Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode või videote jäädvustamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
 - 2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
 - 3 Toksake pildistamiseks  või videoülesvõtteks .
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake **Hõive**.
 - Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake **[AF]**.

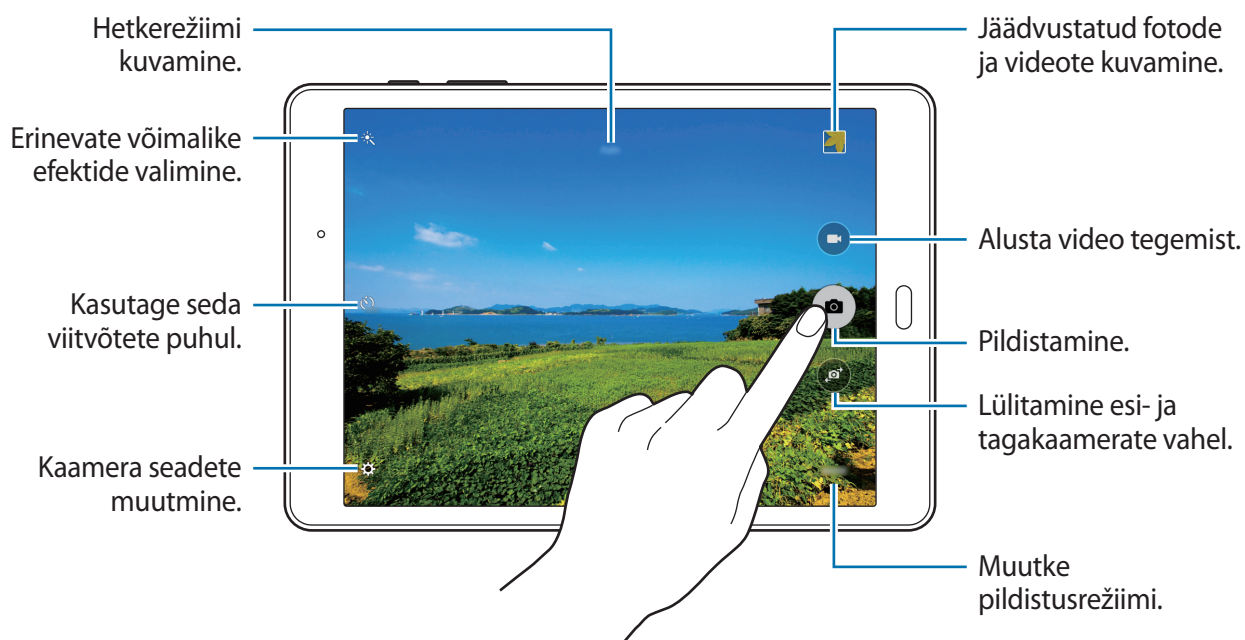

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  suurest ringist välja.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistusrežiimid

Auto.

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Auto**.

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto  abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Panoraam**.



Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Sarivõte

Kasutage seda režiimi liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Sarivõte**.

Toksake ja hoidke all ikooni , et teha järjest mitu fotot.

Ilus nägu

Kasutage seda valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Ilus nägu**.

Intervallivõte

Kasutage seda režiimi autoportreeseeriade intervalliga pildistamiseks ja soovitud fotode salvestamiseks.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake esikaamera kasutamiseks suvandile .
- 3 Toksake **REŽIIM** → **Intervallivõte**.
- 4 Kui seade tuvastab teie näo, toksake enda pildistamiseks valikul . Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.
Seade pildistab kahesekundilise intervalliga.
- 5 Märgistage fotod, mida soovite salvestada, ja toksake **SALVESTA**.

Heli ja võte

Kasutage seda režiimi, et pildistada koos heliga. Seade tuvastab fotod  abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Heli ja võte**.

Sport

Kasutage seda režiimi kiiresti liikuvatest objektidest foto jäädvustamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **REŽIIM** → **Sport**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙️ Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis.

- **Pildi suurus (taga) / Pildi suurus (ees):** valige eraldusvõime. Suurema eraldusvõime kasutamine tagab parema kvaliteediga fotod, kuid hõivab rohkem mäluruumi.
- **Video suurus (taga):** valige eraldusvõime. Suurema eraldusvõime kasutamine tagab parema kvaliteediga videod, kuid hõivab rohkem mäluruumi.
- **Liigutuste juhtimine:** kui soovite seadet kasutada endast fotode tegemiseks, seadistage seda nii, et seade tuvastaks teie peopesa.
- **Salvesta horison. pööratuna:** saate esikaameraga pildistamisel pilti pöörata, et luua algsest stseenist peegelpilt.
- **Kuvarežiim:** muudke eelvaate ekraani kuvasuhet.
- **Ruudustik:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** saate seadistada seadme lisama fotole asukohasilti.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Kui jagate asukohasildiga fotot, võib asukohateave olla teistele nähtav. Selle vältimiseks toksake foto vaatamise ajal ikooni **VEEL** → **Üksikasjad** → **MUUDA** ja seejärel toksake oma asukohateabe kustutamiseks ikooni ⊖ menüüs **Asukoht**.

- **Kuva pilte:** seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine.
- **Helitugevusnuppude funkt.:** määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.



Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.


Galerii

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▶ ikooni.

Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.

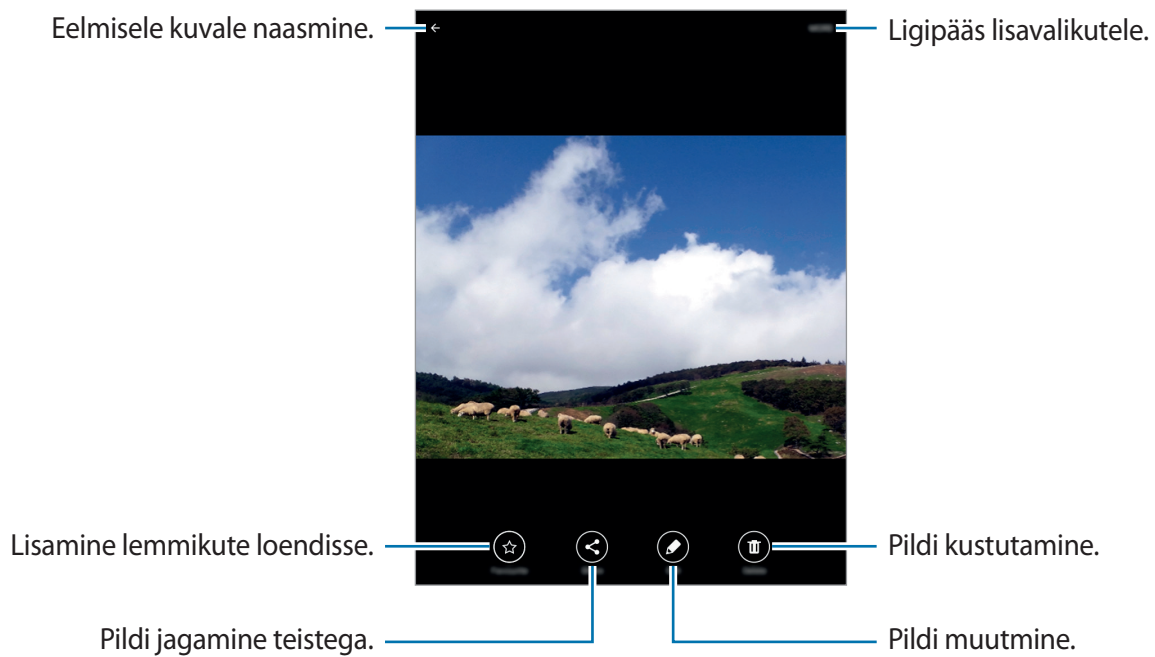

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage otsisõna või toksake  ja öelge otsisõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtreid.


Otsingukategooriate valimiseks toksake **VEEL** → **Asukoha otsimise valimine**.

S Planeerija

Sündmuste loomine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.
- 2 Toksake . Ühtlasi võite valida sündmusteta kuupäeva ja toksata uuesti kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi, toksake kuupäeval ja seejärel valikul .

3 Sisestage sündmuste üksikasju.

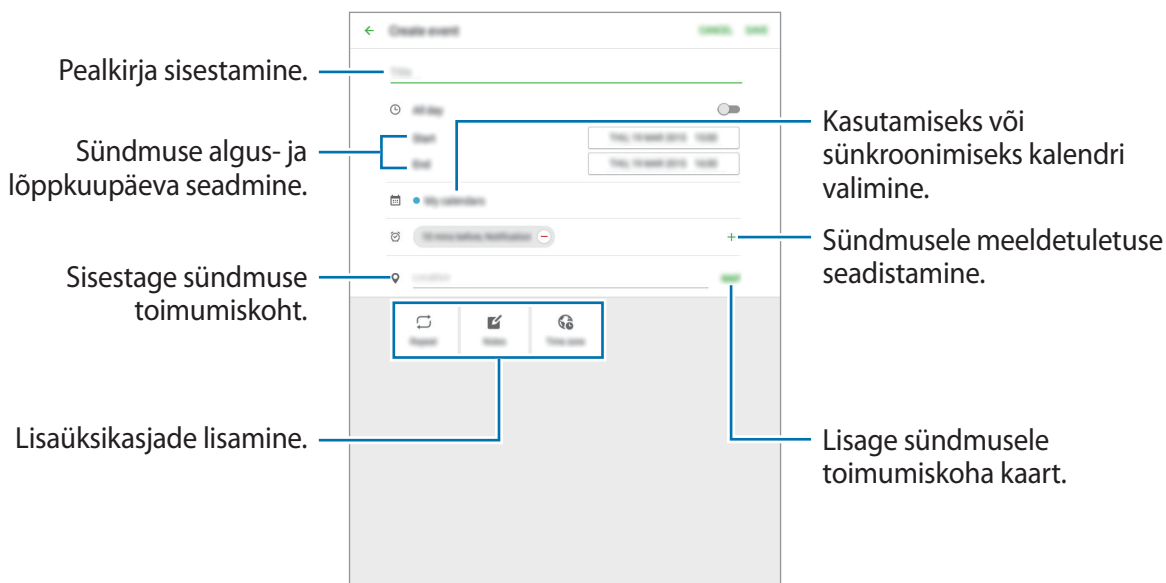

4 Sündmuse salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Ülesannete loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake valikul **ÜLESANDED**, sisestage üksikasjad ja seejärel toksake lõppkuupäeva määramiseks valikul **TÄNA** või **HOMME**.

Rohkemate detailide lisamiseks toksake .

3 Ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake **VEEL** → **Halda kalendreid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** ja valige seejärel konto teenus.


Internet

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

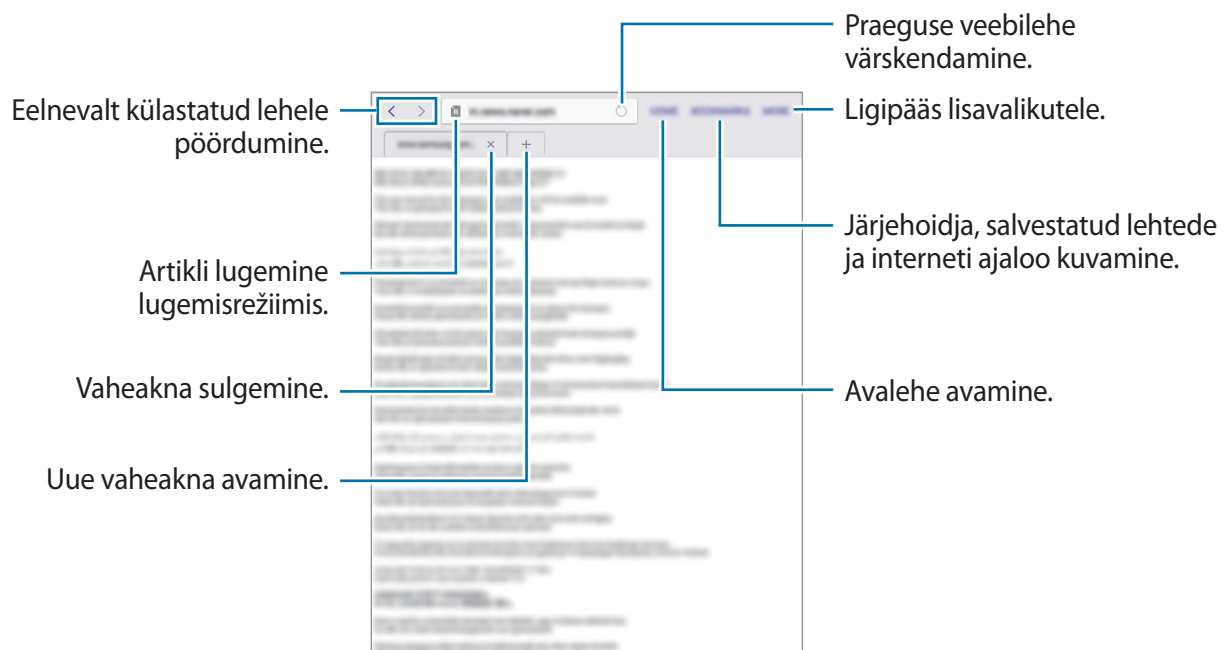


Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

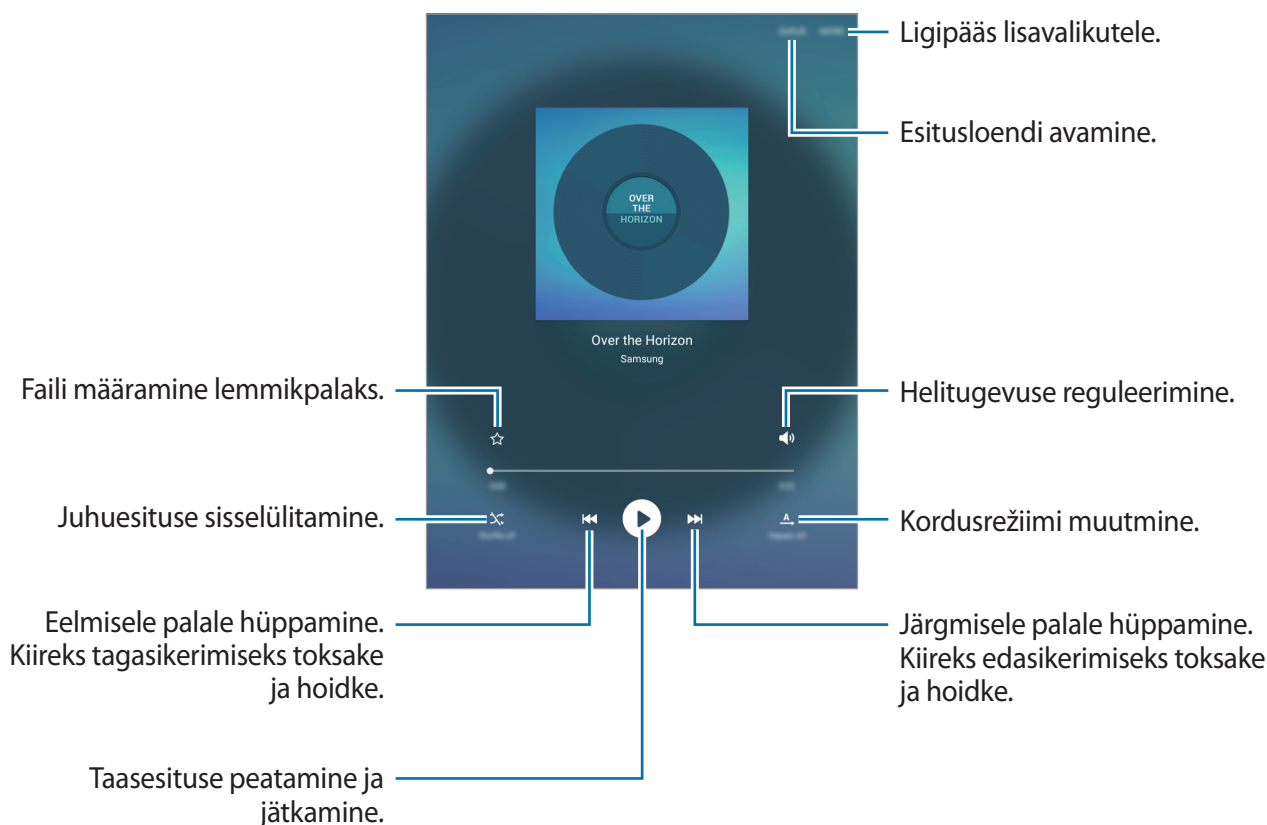

Laulude kuulamiseks võrdse helitugevusega toksake valikutel **VEEL** → **Seaded** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülil **Nutikas helitugevus**.



Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulumiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.




Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

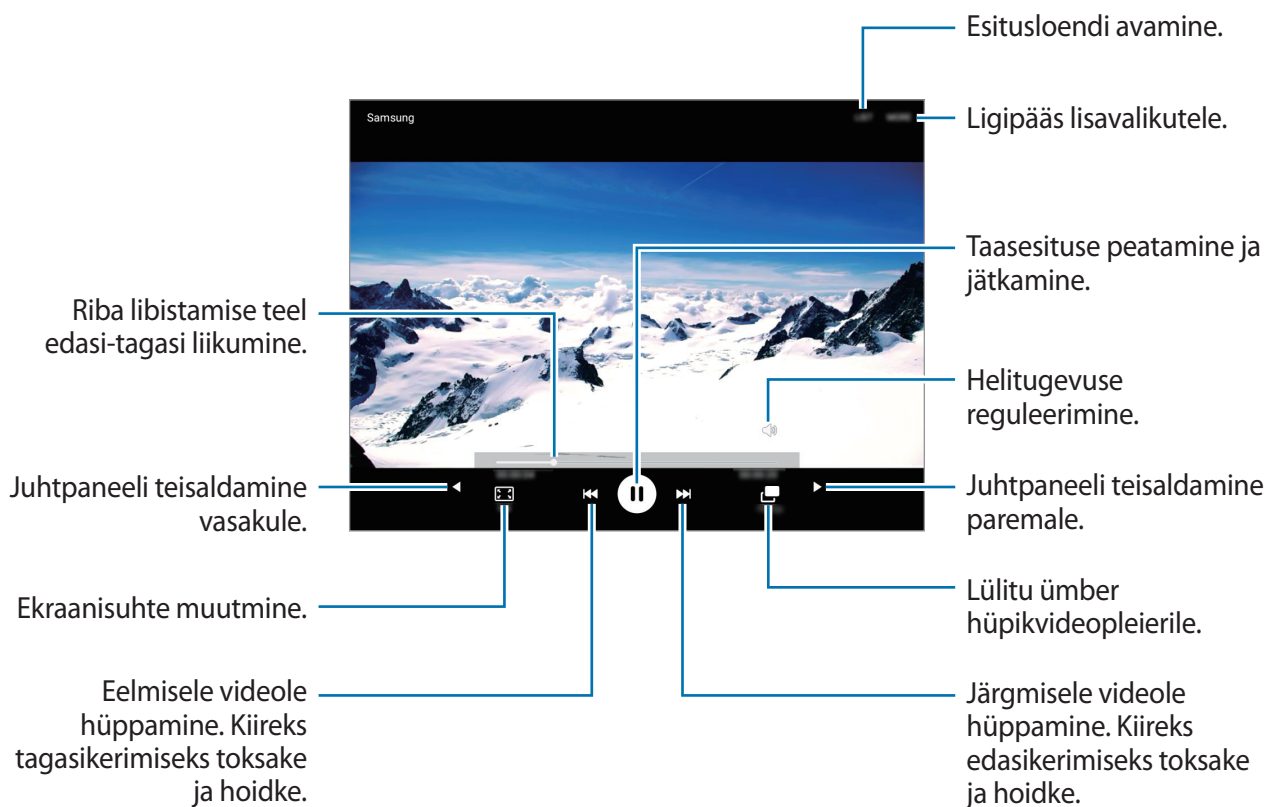

Kell

ALARM

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **ALARM**.

Alarmide seadistamine

Määrake alarmi aeg ja toksake teiste alarmisuvandite seadistamiseks valikul **VALIKUD** ning seejärel valikul **SALVESTA**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVISTIK**.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni .

Alarmide peatamine

Toksake **KEELDU**, et peatada märguannet. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **KORDUS**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

Alarmide kustutamine

Toksake  alarmide nimekirjas oleval alarmil.

MAAILMAKELL

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **MAAILMAKELL**.

Kellade loomine

Sisestage linna nimi või valige linn loendist või gloobuselt ja seejärel toksake valikut .

Kella kustutamine

Toksake kellal .

STOPPER

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **STOPPER**.

Toksake **ALUSTA** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **RING** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**. Ringiaegade tühjendamiseks toksake **LÄHTESTA**.

TAIMER

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **TAIMER**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALUSTA**.

Kestuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVISTIK**.

Kui taimer peatub, toksake **KEELDU**.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Ajaloo puhastamiseks **KUSTUTA AJALUGU**.

Memo

Kasutage seda rakendust memode loomiseks ja organiseerimiseks kategooria järgi.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni  ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- **Kateg.:** kategooria loomine või seadmine.
- **Pilt:** piltide lisamine.
- **Hääl:** häälalvestise lindistamine sisestamiseks.
- **Ülesanded:** iga rea algusesse märgistatavate kastide lisamine, et luua ülesannete nimekiri.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni **OTSI** ja sisestage võtmesõna, et otsida võtmesõna sisaldavaid memosid.

Smart Manager

Nutikas haldaja annab ülevaate seadme aku, mälu, RAMi ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** → **KUSTUTA KÕIK**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Liigselt akutoidet kasutavate rakenduste tuvastamine ja mälu osaline vabastamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Lisaks skannitakse seadet pahavara ja andmepüügiga seotud rünnakute suhtes.

Nutika haldaja kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** ja valige funktsioon.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Seadmete puhul, kus aku laetuse tase on madal, saate säästa energiat, kui aktiveerite energia säästmise funktsiooni ja sulgete rakendused, mis kasutavad liiga palju akutoidet.



Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mälu

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Saate kustuda kasutamata ja ebavajalikke faile või deinstallida rakendusi, mida te enam ei kasuta.

RAM

Kontrollige saadaval oleva muutmälu mahtu. Seadme kiiruse suurendamiseks võite sulgeda taustal olevad rakendusi ja vähendada kasutatava muutmälu mahtu.

Seadme turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes ja blokeeritakse andmepüügiga seotud rünnakud ning pahatahtlikud veebilehed.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontode seadistamine](#).

Rakenduse kohta teabe vaatamiseks avage iga rakenduse spikrimenüü.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid

Vaadake oma seadmesse salvestatud videoid ja laadige vaatamiseks alla erinevat sisu rakendusest **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mängu ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 2 Valige sidumiseks seade.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Valige pilt.
- 3 Toksake **Jaga** → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilte saate vaadata rakenduses **Galerii**.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.
Seade kuvab loendis ühendatud seadmeid.
- 2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .
- 3 Toksake **Seo lahti**.

Wi-Fi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Toksake **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Valige pilt.
- 3 Toksake **Jaga** → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilte saate vaadata rakenduses **Galerii**.

Seadme ühenduse katkestamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi**.
- 2 Toksake **Wi-Fi Direct**.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
- 3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

Kiirühendamine

Rakendusest Quick Connect

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks.



- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui kasutate seadet esimest korda, valige nähtavussuvand ja toksake **AKTIVEERI KIIRÜHENDAMINE**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.



Kui teie seadmele on paigaldatud Samsung Link, ilmub ekraani ülaossa nimekiri seadmetest, mis on registreeritud Samsung Linkiga.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite lähedalasuvatel seadmetel lubada teie seadet otsida ja sellega ühenduda, toksake suvandile **SEADED** → **Seadme nähtavus** ja valige soovitud suvand.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake **VÄRSK**. ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Kiirühendamise funktsiooni väljalülitamine

Toksake ↶.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
- 2 Valige seadmete loendist seade.
- 3 Toksake **Sisu jagamine** ja valige meediakategooria.
- 4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **VALMIS**.
Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

SideSync'i versioon 3.0

Teave SideSync 3.0 kohta

Selle rakenduse abil saate oma tahvelarvutis nutitelefoniga virtuaalkuvaga juhtida nutitelefoniga ekraani.



Lisaks saate juhtida oma tahvelarvuti ekraani arvutis oleva virtuaalse ekraaniga Wi-Fi või USB-kaabli abil. Laadige SideSync 3.0 Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/sidesync) alla ja installige see arvutisse. Vaadake lisateavet virtuaalse ekraani spikrimenüüst.

- Kuvage oma tahvelarvutis sõnumeid või kasutage nutitelefoniga jututuba.
- Vaadake oma tahvelarvutis nutitelefoni mängivat videot suuremal ekraanil.
- Edastage faile lihtsasti oma tahvelarvuti ja nutitelefoniga vahel, faile lohistades ja lahti lastes.

Enne rakenduse kasutamist

- Teie tahvelarvuti ja nutitelefoni peavad toetama funktsiooni Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 peab olema installitud nii tahvelarvutisse kui nutitelefoni.

Kui see pole kummaski seadmes installitud, laadige see alla **Galaxy Apps** või **Play pood** poodidest ja installige.

- SideSync 3.0 toimib ainult Android 4.4 või kõrgema operatsioonsüsteemiga seadmel.

Tahvelarvuti ja nutitelefon ühendamine

- 1 Toksake oma tahvelarvuti rakenduste ekraanil **SideSync'i versioon 3.0**.
- 2 Käivitage nutitefonis **SideSync'i versioon 3.0**.
- 3 Tahvelarvuti otsib saadaval olevaid nutitelefone automaatselt.
Valige üks tuvastatud nutitelefoniidest.



- 4 Toksake nutitelefoni ekraanil **OK**.

5 Nutitelefonide virtuaalkuvasid kuvatakse tahvelarvutis ja nutitelefonide ekraanid lülitatakse välja.




Nutitelefone virtuaalkuva kasutamine

Sirvige ekraanil ja kasutage nutitelefone virtuaalkuval olevaid rakendusi. Te saate saata või võtta vastu sõnumeid või teistega vestelda.




- Teatud funktsioonid, nagu **Screen Mirroring** ei pruugi nutitelefone virtuaalkuvas töötada.
- Nutitelefone virtuaalkuva võib sõltuvalt nutitelefoni erineda.

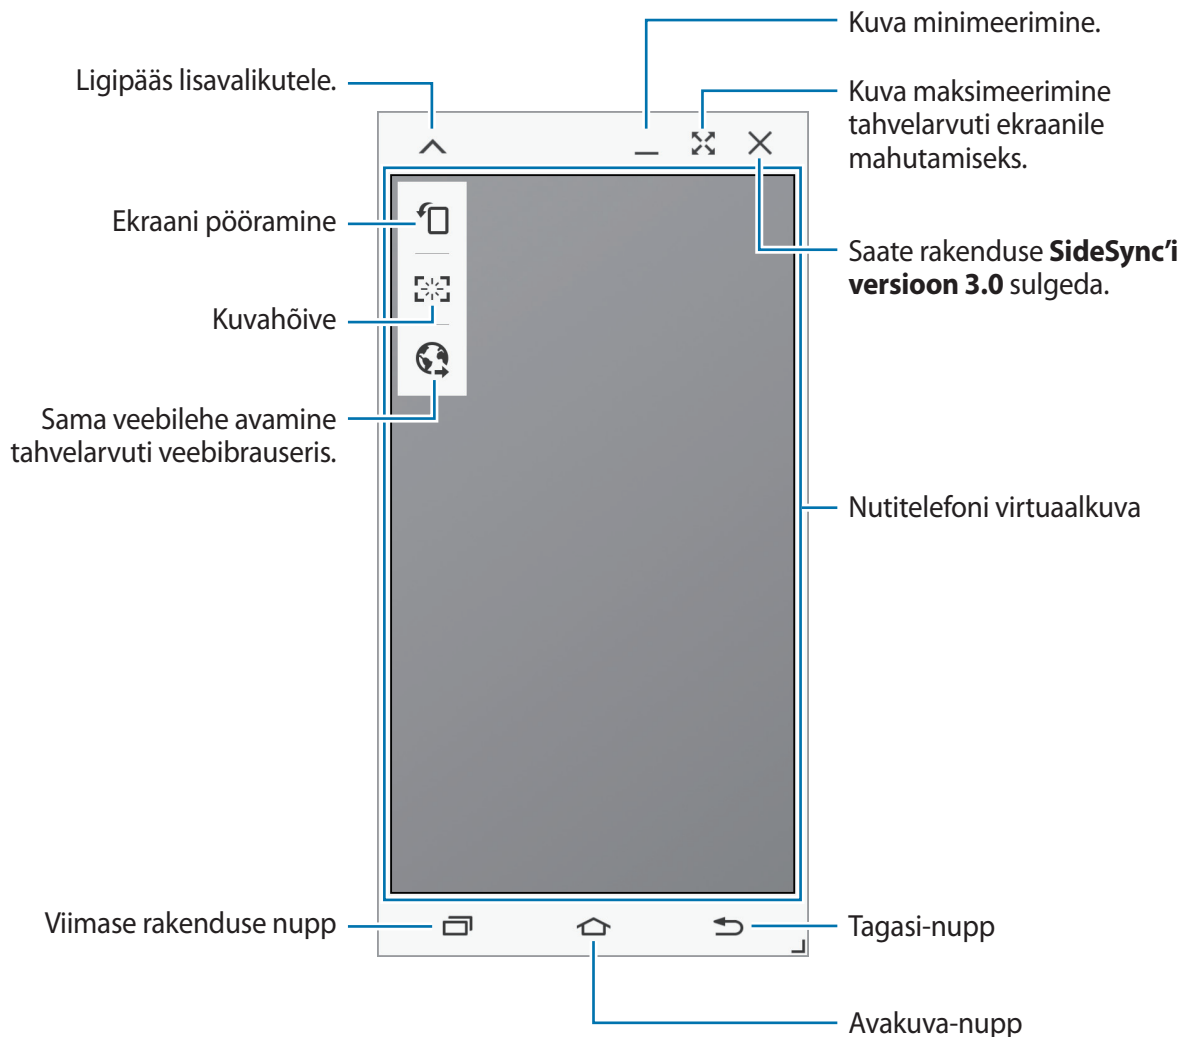


Nutitelefoni virtuaalkuva teisaldamine

Toksake ja lohistage nutitelefoni virtuaalkuva selle teise kohta teisaldamiseks.

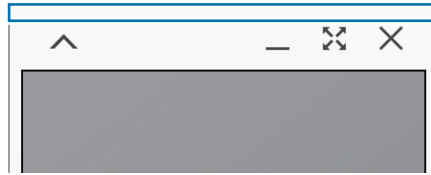

Nutitelefoni virtuaalkuva suuruse reguleerimine

- 1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuva paremas alanurgas .
- 2 Kui ilmub raam, lohistage suuruse reguleerimiseks raami.

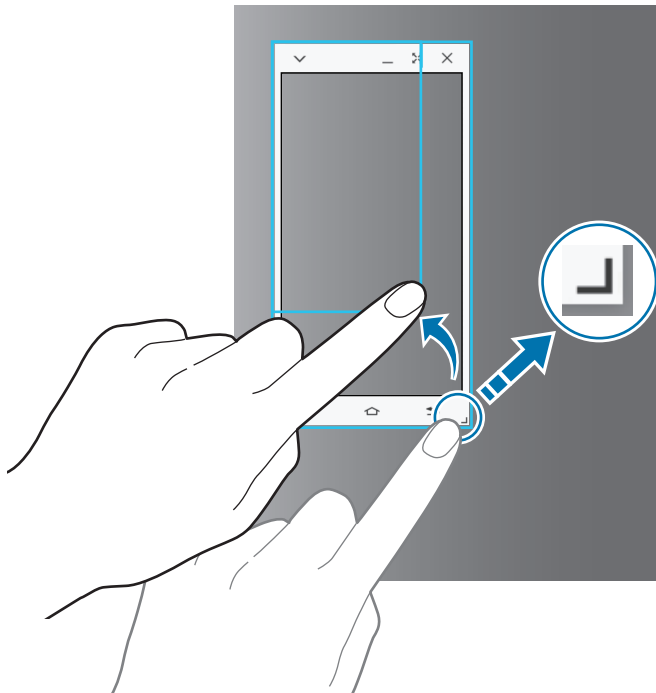

Teksti sisestamine

Kui sisestate teksti nutitelefoni virtuaalkuvas, ilmub tahvelarvuti klaviatuur. Kasutage teksti sisestamiseks klaviatuuri.

Nutitelefone ekraani ja nutitelefone virtuaalkuva lülitamine

Nutitelefone ekraani ja nutitelefone virtuaalkuva korraga kasutamine pole võimalik. Kui kasutate tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuva, lülitub nutitelefone ekraan välja.

Nutitelefone ekraani kasutamine

Nutitelefone ekraani sisselülitamiseks ja tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuva väljalülitamiseks vajutage nutitelefoni avakuva-nuppu.

Nutitelefone virtuaalkuva kasutamine

Nutitelefone virtuaalkuva sisselülitamiseks ja nutitelefone ekraani väljalülitamiseks toksake tahvelarvuti ekraanil **LÜLITU TAHVELSEADMELE**.

Muusika või videote mängimine tahvelarvutis

Mängige tahvelarvuti ekraanil ja kõlarites nutitelefoni salvestatud muusikat või videosid.

- 1 Avage tahvelarvutis nutitelefone virtuaalkuvas muusika- või videofail.
- 2 Valitud faili esitatakse tahvelarvuti ekraanil ja kõlaritest.

Reguleerige taasesituse ajal helitugevust nutitelefone virtuaalkuval või tahvelarvutil.

Seadmete vahel failide kopeerimine

Failide kopeerimine nutitelefoni tahvelarvutisse

- 1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuval faili.
- 2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel tahvelarvuti ekraanile.
- 3 **Minu Failid** käivitatakse tahvelarvuti ekraanil. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **VALMIS**.

Failide kopeerimine tahvelarvutist nutitelefoni

- 1 Toksake ja hoidke tahvelarvuti ekraanil faili.
- 2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel nutitelefoni virtuaalkuval.
- 3 Nutitelefoni virtuaalkuvas käivitatakse **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **VALMIS**.

Kõnefunktsioonide kasutamine tahvelarvutiga

Te saate kasutada oma nutitelefoni kõnefunktsioone kõlari ja tahvelarvuti mikrofoni. Võtke vastu sissetulev kõne või helistage, kasutades nutitelefoni virtuaalkuva.




Lisateabe saamiseks kõnefunktsioonide kohta vaadake nutitelefoni kasutusjuhendit.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks.

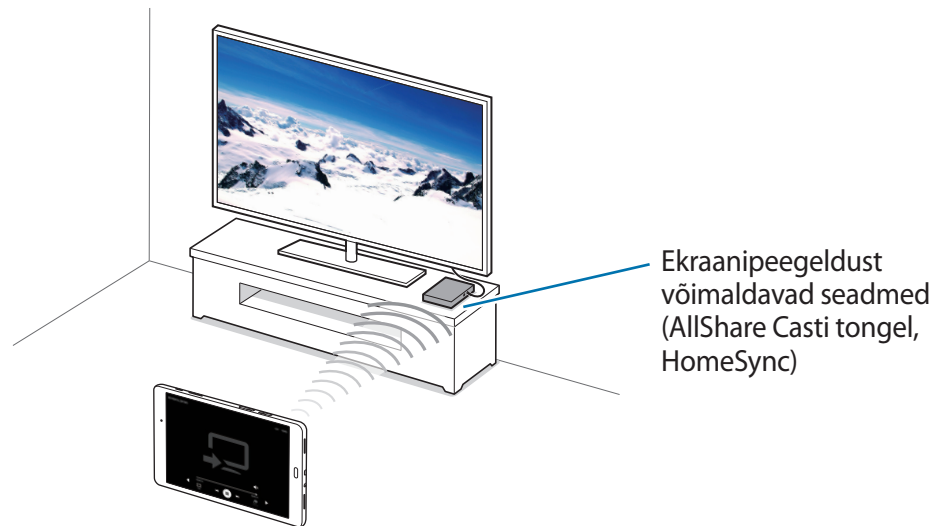

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Sisu kuvamine teleris

Enne seadme ühendamist teleriga ühendage teleriga ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad tongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

- 1 Ühendage AllShare Casti tongel HDMI-kaabli abil teleriga.
- 2 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.
- 3 Avage teavituste paneel ja toksake **REDIG.** → **Screen Mirroring**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 4 Valige ühendamiseks seade.
Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.
Seadme esmakordsel ühendamisel toksake loendis tongli nime ja hoidke seda all ning sisestage teleris kuvatud PIN.
- 5 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printige pilte ja dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri lisandmoodulite lisamine

Saate lisada printeri lisandmooduleid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Lae lisandmoodul alla** ja otsige printeri lisandmoodulit rakendusest **Play pood**. Valige printeri lisandmoodul ja installige see.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine**, valige printeri lisandmoodul ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

Printerite lisamiseks käsitsi valige printeri lisandmoodul, toksake ikoonil **VEEL** → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**, sisestage üksikasjad ja seejärel toksake suvandil **OK**.

Printimisseadete muutmiseks valige printeri lisandmoodul ja toksake ikoonil **VEEL** → **Printimise seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Jaga** → **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch kaudu. Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.

- Mobiiliversioon (Smart Switch Mobile): mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.
- Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete ülekandmine mobiilseadmelt

Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Järgmised toimingud näitlikustavad andmete ülekandmist teie eelmiselt Androidi seadmelt. Teise operatsioonisüsteemiga mobiilseadmest andmete importimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

- 1 Laadige rakendusest **Galaxy Apps** või **Play pood** alla Smart Switch ja installige see oma vanasse ja uude seadmesse.
- 2 Käivitage mõlemas seadmes **Smart Switch Mobile**.
- 3 Toksake oma eelmises seadmes **Androidi seade** → **Alusta**.
- 4 Toksake oma eelmises seadmes **Saatev seade** → **ÜHENDA**. Seadmed ühendatakse automaatselt.

- 5 Valige oma eelmises seadmes andmed, mida uude seadmesse edastada, ja toksake **SAADA**.
- 6 Toksake oma uues seadmes ühendustaotluse hüpikaknas **VÕTA VASTU**, et võtta andmeid vastu.
Andmete edastamine algab.
- 7 Toksake mõlemates seadmets **LÕPETA**, kui andmete ülekandmine on lõppenud.

Andmete ülekandmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Käivitage arvutis SmartSwitch.
-  Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
 - 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.



Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.



Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.
- 3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.



Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on uuendus, toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida uuendus alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus on aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ainult Wi-Fi**.

Uuendamine rakendusega Smart Switch

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Käivitage arvutis SmartSwitch.
 - 3 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 4 Arvutis vajutage ühendusaknas olevale uuneduste nupule.
-  • Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
 - Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontode seadistamine](#).

Samsungi konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Varunda minu andmed**, valige varundatavad andmed ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE**.

Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama toksake lülil **Automaatne varundamine**.

Andmete lähtestamiseks Samsungi konto abil toksake **Taastamine**. Hetkeandmed kustutatakse seadmest valitud üksuste taastamiseks.

Google'i konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** ning toksake selle aktiveerimiseks **Varunda minu andmed** lülitit. Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Automaatne taastamine**. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete varundamine ja taastamine](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **OTSI**.

Ühendused

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Seade saab säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks toksake valikutel **VEEL** → **Nutikas võrgu vahetamine** → **Sees**.

Suvandite kasutamiseks toksake **VEEL**.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake **VEEL** → **Säilita Wi-Fi üh. uneajal**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega. Toksake seadete ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete ekraanil **Lennurežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne kuumkoht ja modem](#).

Toksake seadistuste ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem**.

- **Mobiilne kuumkoht:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **Bluetooth-jagamine:** Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside:** määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang:** määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.

Enamate suvandite jaoks toksake **VEEL**.

- **Piira taustaandmeid:** määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Kuva Wi-Fi kasutus:** määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Piira võrkusid:** Wi-Fi-võrgu kasutamisel taustal sünkroonimise keelamise seadistamine.

Mobiilsidevõrgud

Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

Toksake seadetekuval **Mobiilsidevõrgud**.

- **Andmesiderändlus:** määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed:** pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saate otsida saadaolevaid võrke ja võrgu käsitsi registreerida.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Veel ühenduseseadeid**.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate failide printimiseks otsida saadaolevaid printereid või lisada neid käsitsi.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

Sõnumside vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Ethernet

Etherneti suvand on saadaval, kui seadmega on ühendatud Ethernet seade. Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.

Seade

Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Helinad ja teavitused**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevus:** reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Helinad ja helid:** helinate ja süsteemihelide heliseadete muutmine.
- **Värin:** lisage või valige seadme värin.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** valige muusika reguleerimiseks rakendatav heliefekt.
- **Mitte segada:** häirivate tegurite haldamise seadete muutmine.
- **Teavitused lukustusekraanil:** määrake, kas kuvada teavituste sisu lukustatud ekraanil või mitte.
- **Rakenduse teavitused:** iga rakenduse teavituste seadete muutmine.

Ekraan

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadetekuval **Ekraan**.

- **Heledus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Font:** fondi suuruse ja tüübi muutmine.
- **Ekraani kuvalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek:** seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Ekraani režiim:** ekraanirežiimi muutmine.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud lauadokki.

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadetekuval **Liigutused ja viiped**.

- **Vaigista:** pöörake seade helina või märguande vaigistamiseks ümber.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadistage seade ekraanitõmmise jäädvustamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid.

Toksake seadetekuval **Rakendused**.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Rakenduse seaded

Kohandage rakenduse teavituste seadeid.

Isiklik

Taustpilt

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadetekuval **Taustpilt**.

Luk.ekraan ja turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadetekuval **Luk.ekraan ja turvalisus**.



Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse tüübi muutmine.
- **Näita teavet:** lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
- **Avamise efekt:** ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Seadme turvalisus:** skannige ja eemaldage seadmest pahavara. Lisaks saate aktiveerida reaajas skannimise funktsiooni, mis aitab blokeerida andmepüügiga seotud rünnakuid ja pahatahtlikke veebilehti.
- **Leia minu telefon:** juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Tundmatud allikad:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

Privaatsus

Oma privaatsuse säilitamiseks muutke seadeid.

Toksake seadetekuval **Privaatsus**.

- **Asukoht:** muutke asukohateabe lubade seadeid.
- **Privaatsusrežiim:** aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.
- **Saada diagnostika teave:** määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.

Juurdepääs

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu.

Toksake seadetekuval **Juurdepääs**.

- **Nägemine:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
 - **Galaxy TalkBack:** aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
 - **Galaxy TalkBacki spikker:** spikriteabe kuvamine, et õppida Galaxy TalkBacki kasutama.
 - **Tume ekraan:** seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena.
 - **Kiire klahvisisestus:** seadistage seade tähemärki sisestama, kui eemaldate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide sisestamiseks ilma sõrme eemaldamata ja ekraani topelttoksamata.
 - **Õelge paroolid:** seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack.
 - **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
 - **Suurendamise liigutused:** saate määrata seadme suurendama ekraani ja suumima teatud piirkonnale lähemale.
 - **Suurendusaken:** aktiveerige suurendusklaas, et suumida ekraani ja näha sisu suuremat versiooni.
 - **Hallskaala:** kuvage ekraani värve halltoonides.
 - **Negatiivivärvid:** muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
 - **Värvi reguleerimine:** reguleerige ekraani värviskeemi, kui seade tuvastab, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
 - **Juurdepääsu otsetee:** määrake seade aktiveerima TalkBacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
 - **Fun. Tekst kõneks valikud:** muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

- **Kuulmine:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
 - **Kõigi helide väljalülitamine:** seadistage seade kõne ajal kõiki seadme helisid vaigistama (meediumihelid, helistaja hääl).
 - **Samsungi subtiitrid (peittiitrid):** saate määrata, et seade kuvab Samsungi poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
 - **Google'i subtiitrid (peittiitrid):** saate määrata, et seade kuvab Google'i poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
 - **Vasak/parem helitasakaal:** seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.
 - **Monoheli:** määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole.
 - **Automaatne puude:** seadistage seadmel allalaaditud rakendustes mänguhelide kostumisel värisemine.
- **Vilumus ja infovahetus:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
 - **Universaallülitamine:** seadistage seade ekraanil olevaid objekte skannima ja esile tooma ning seejärel neid valjusti ette lugema. Saate puuteekraani kontrollida, ühendades sellega välise lüliti, toksates ekraanil või liigutades pead ja nägu.
 - **Abimenüü:** määrake seade kuvama abistavat otseteede ikooni, mis võimaldab teil juurde pääseda funktsioonidele, mida toetavad teavituste paneelil asuvad välised nupud või funktsioonid. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
 - **Toksake ja hoidke all viivitust:** seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.
 - **Infovahetuse juhtimine:** aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

- **Suunalukk:** looge ekraaniluku eemaldamiseks suunakombinatsioon.
- **Otsene juurdepääs:** saate määrata seadme avama valitud juurdepääsumenüüsid, kui vajutate kolm korda kiiresti avalehe nuppu.
- **Teavituse meeldetuletus:** saate määrata seadme teavitama teid märguandega, kui te pole teatud intervalli tagant teavitusi kontrollinud.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.:** saate muuta kõnele vastamise või kõne lõpetamise viisi.
- **Üksiktoksamise režiim:** seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega.
- **Halda juurdepääsu:** eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
- **Teenused:** kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadetekuval **Kontod**.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed:** tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest varukoopia Samsungi serverisse. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid varundama.
- **Taastamine:** lähtestage Samsungi kontolt varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja rakenduste andmed.
- **Varukonto:** looge või muutke oma Google varukonto.
- **Varunda minu andmed:** seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine:** seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Süsteem

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Keel ja sisestus**.

- **Keel:** valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.
- **Vaikeklaviatuur:** valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
- **Samsungi klaviatuur:** samsungi klaviatuuri seadete muutmine.



Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Google'i häälsisestamine:** häälesisendi seadete muutmine.
- **Helisisend:** hääletuvastuse seadete muutmine.
- **Fun. Tekst kõneks valikud:** kõnesünteesi seadete muutmine.
- **Osuti kiirus:** reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Aku

Kuvage teave akutoite kohta ja muutke energia säästmisega seotud valikuid.

Toksake seadetekuval **Aku**.

- **Energiasäästurežiim:** aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.
- **Ülim energiasäästurežiim:** ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.
- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.



Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadetekuval **Mälu**.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaaval olev maht muutuda.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadetekuval **Lisatarvikud**.

- **Automaatne avamine:** määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse. Seda funktsiooni saate kasutada ainult mõne ekraanilukustusmeetodiga.

Kuupäev ja kellaaeg

Päsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.



Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd:** määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Määra kuupäev:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Teave seadme kohta**.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub, peate võib-olla rakendused sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku täis.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi Teeninduskeskust ja laske aku ära vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku on väga madalal või kõrgel temperatuuril, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutamisega või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku täis.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Aku eemaldamine (mitte-eemaldavat tüüpi)




- Need juhised on mõeldud ainult teenusepakkuja või volitatud remonditöötaja jaoks.
- Aku lubamatu eemaldamise tõttu tekkinud kahjusid ega rikkeid garantii ei kata.
- Aku eemaldamiseks või asendamiseks võtke ühendust teenusepakkuja või volitatud remonditöötajaga.

1

Sisestage seadme ekraani ja tagakaane vahel olevasse avasse seadme avamise tööriist.

Seejärel alustage ekraani eraldamist tagakaanest, kasutades tööriista, et need lahku kangutada, nagu on näidatud alloleval joonisel.

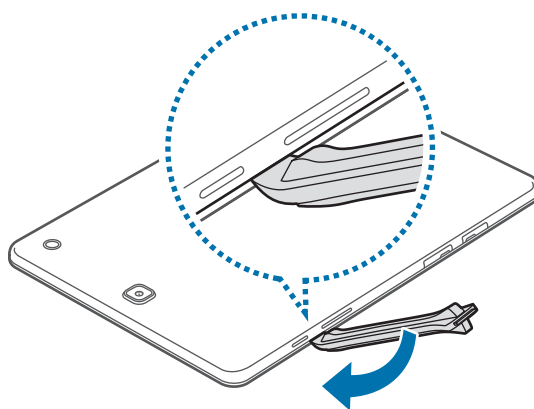

Olge tööriista sisestamisel ettevaatlik, et vältida seadme sisemiste komponentide kahjustamist.

2

Jätkake tööriista sisestamist ja ekraani ning tagakaane lahku kangutamist väikeste intervallidega piki seadme serva.




Pöörake tagakaant ettevaatlikult ja veenduge, et konksud oleksid kahjustamata.

3


Kui ekraan on eraldatud, lahutage ekraan ja tagakaas.

Seejärel pange tagakaas kõrvale ja asetage ekraan kummuli tasasele tööpinnale.


- 4 Keerake lahti ja eemaldage kruvid, nagu on näidatud alumisel pildil.

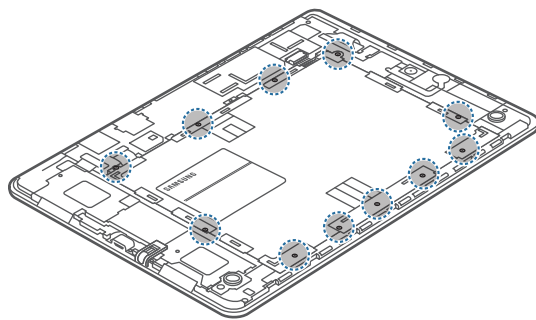

- 5 Ühendage lahti akuliitmik, nagu on näidatud alloleval joonisel.

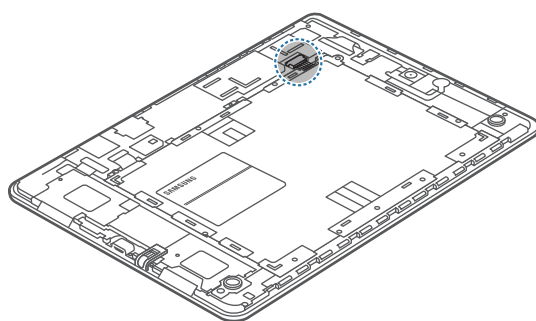

- 6 Eemaldage aku.

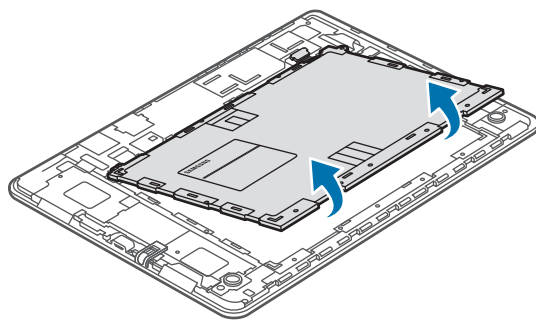

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

See juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mis tahes kujul või mis tahes vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas fotokopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja väljavõtu süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.